LOEWE.

Kundendienst-
Serviceanleitung

Sicherheitsvorschriften

Bei Reparaturarbeiten an den Geräten sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0860 und Nachträgen zu beachten und einzuhalten.
Spezielle Bauteile in den Geräten dürfen aufgrund ihres Aufbaues nur durch Originalteile ersetzt werden.
Außerdem sind die am Reparaturort gültigen Schutzbestimmungen der Berufsgenossenschaft beim Umgang mit diesen Geräten einzuhalten. Hierzu gehört auch die Beschaffenheit des Arbeitsplatzes.
Die Kenntnis dieser Vorschriften ist die Voraussetzung, um einen fachgemäßen Service dieser Geräte durchführen zu können.
Bei Betrieb der Geräte im Ausland sind die jeweiligen Schutzbestimmungen des Landes zu berücksichtigen und einzuhalten.

Wartung (Recorder)

Es empfiehlt sich, die Köpfe jeweils nach 50 Betriebsstunden zu reinigen. Dazu kann eine Reinigungscassette (Philips 811/CCT) verwendet werden. Nach ca. 30 sec. ist die Reinigung der Köpfe beendet.
Die Köpfe können auch mit einem weichen Lappen oder Wattestäbchen gereinigt werden. Der weiche Lappen bzw. das Wattestäbchen wird mit Alkohol oder Spiritus befeuchtet. Gereinigt darf nur die Vorderseite der Köpfe, die Tonwelle und die Andruckrolle werden.

Achtung! Zum Reinigen keine scharfkantigen oder metallischen Gegenstände verwenden.
Außerdem darf der Antrieb nicht geölt werden.

Bei Cassetten minderer Qualität kommt es vor, daß während des Betriebes der Wickel unsauber aufgebaut wird. Die damit verbundene Schwergängigkeit dehnt besonders an den Rändern das Tonband. Die Folge ist eine steigende Schwergängigkeit (Jaulen), die bis zum Stillstand führen kann.
Derartige Cassetten dürfen nicht verwendet werden.

Stereo-
Radio-Recorder
RS 2000
Art. Nr. 63224

230-90040.913

Loewe Opta GmbH.
Industriestraße 11. Postfach 220.
D-8640 Kronach.
Telefon (0 92 61) 9 91.
Telex 642 666.

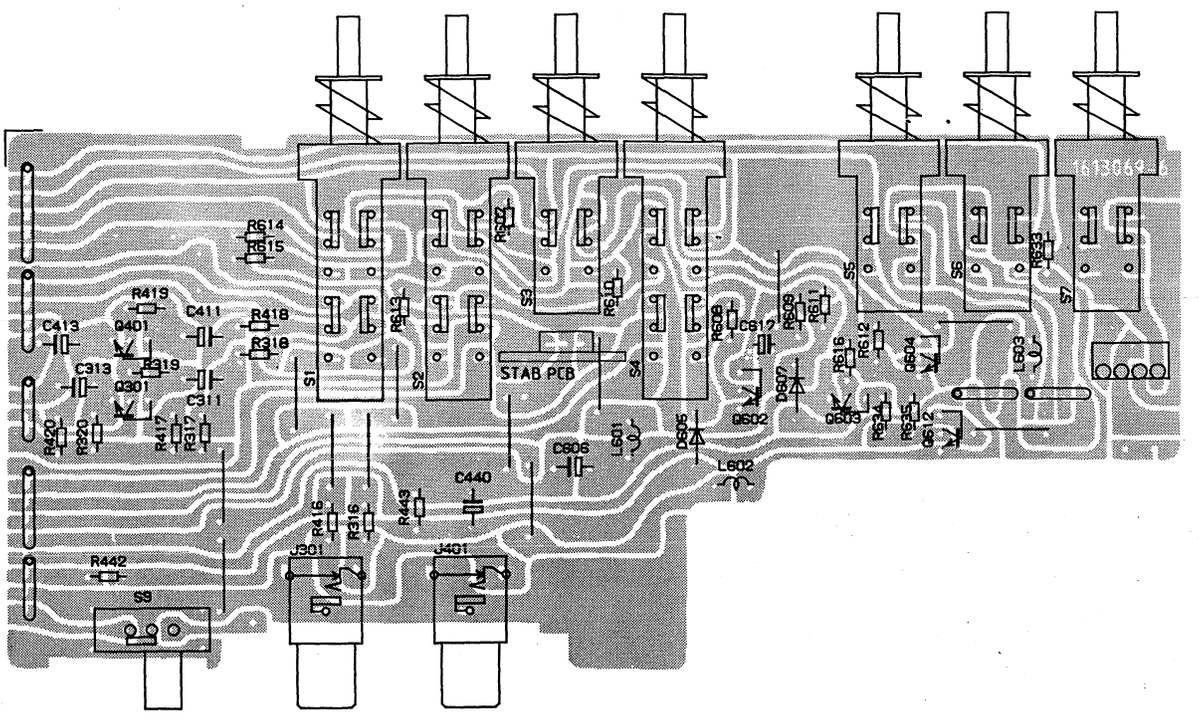

Leiterplatte Funktionstasten, Rundfunk-Bereichstasten, NF-Eingangs-Buchsen

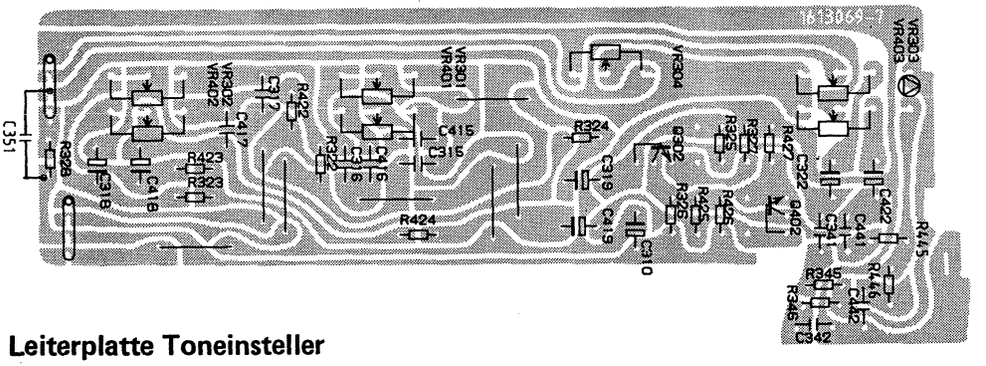

Leiterplatte Toneinsteller

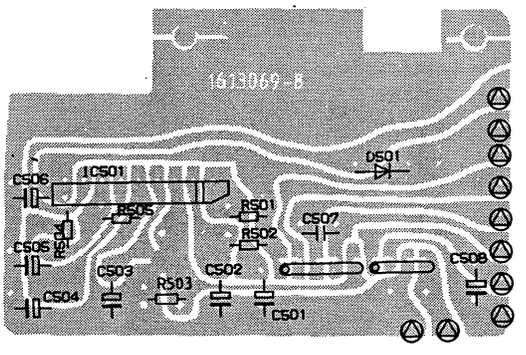

Leiterplatte MSS

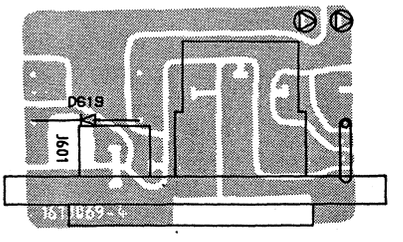

Leiterplatte Stromversorgungsbuchsen

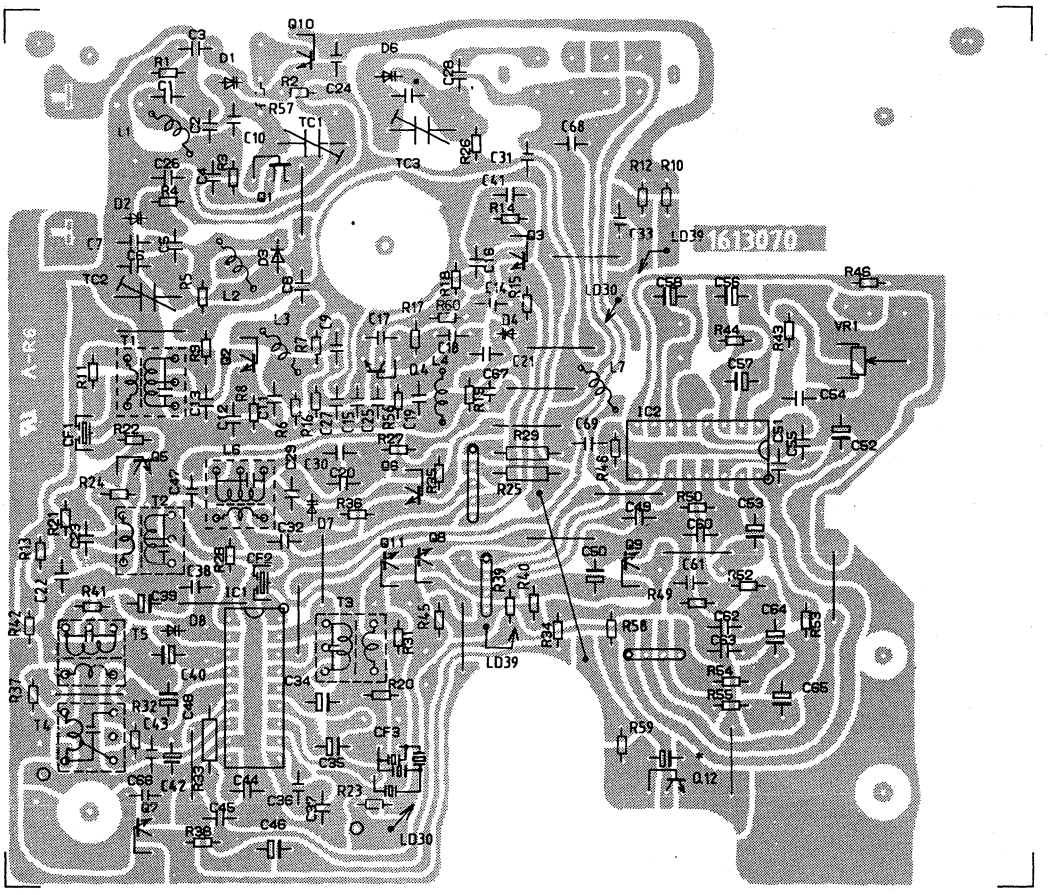

Leiterplatte Rundfunkempfänger

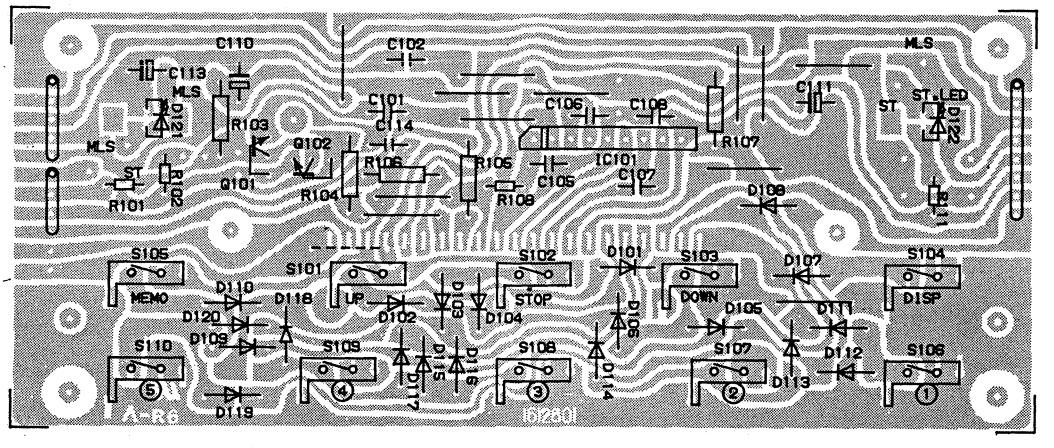

Leiterplatte Musiksuchsystem, Display, Festsendertaste

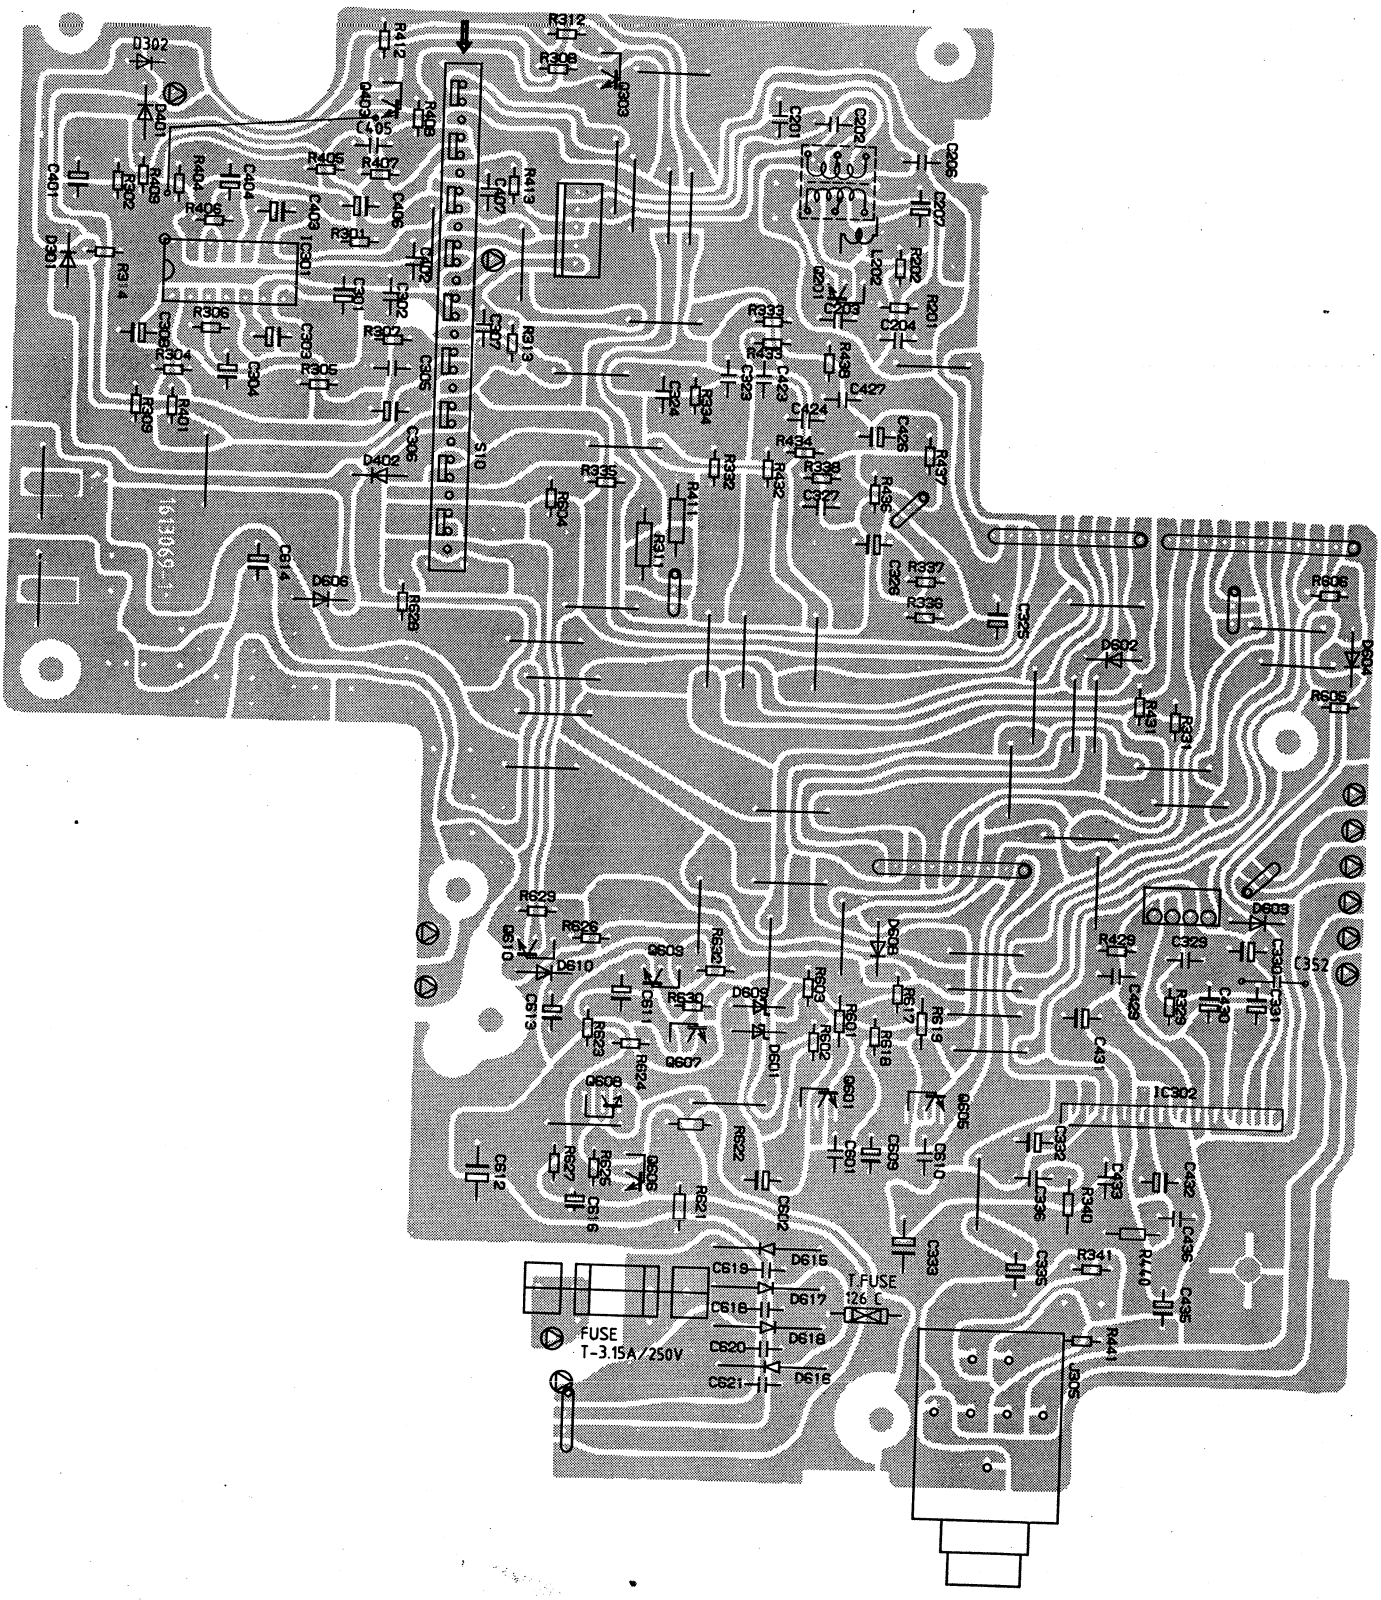

Leiterplatte **Recorder**
NF-Verstärker
Netzteil

Schaltbild

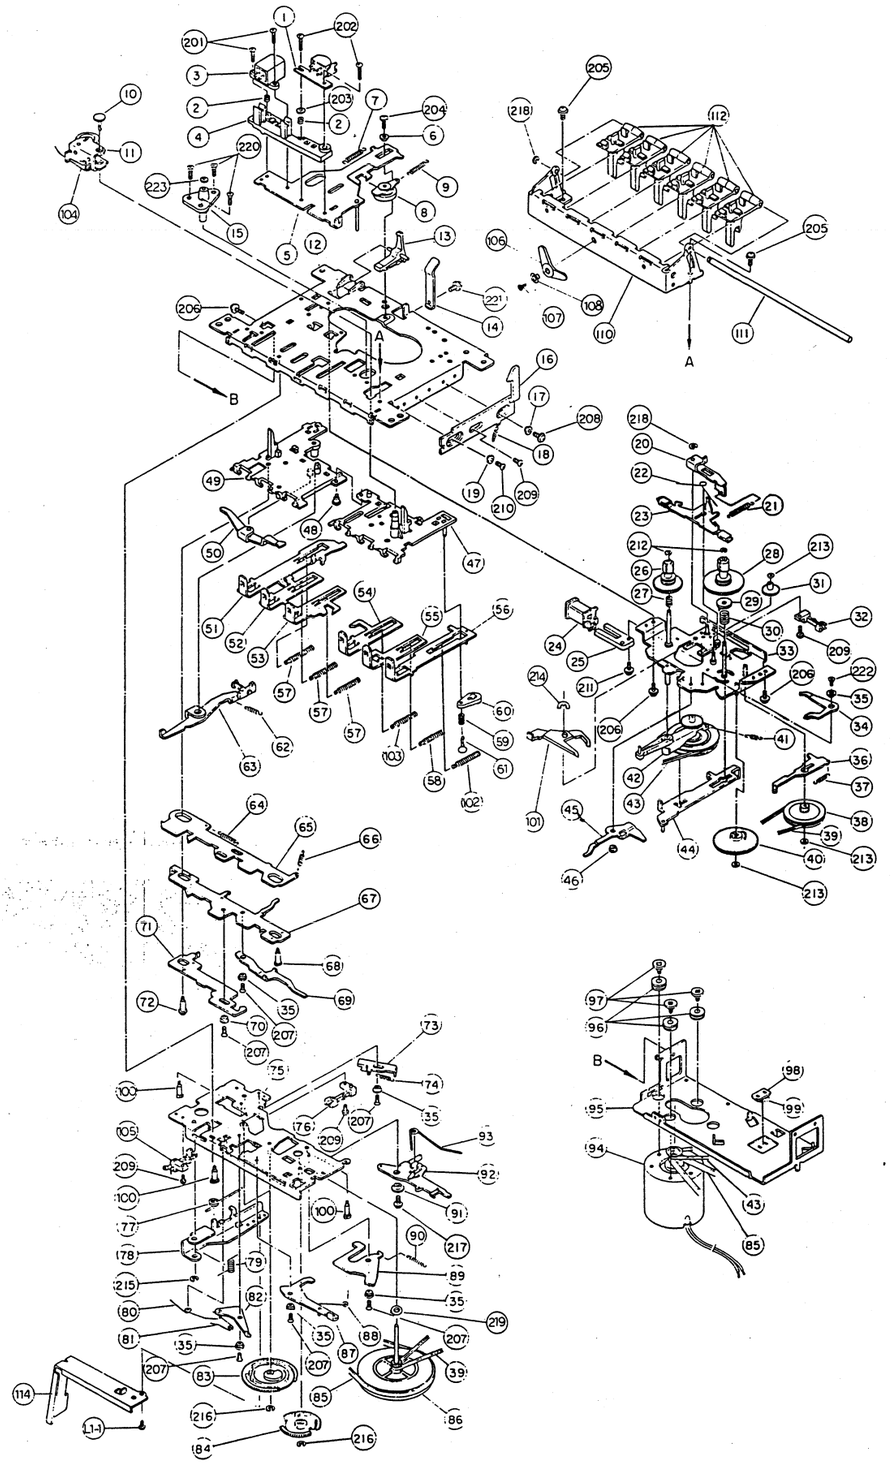

Explosionsbild Laufwerk

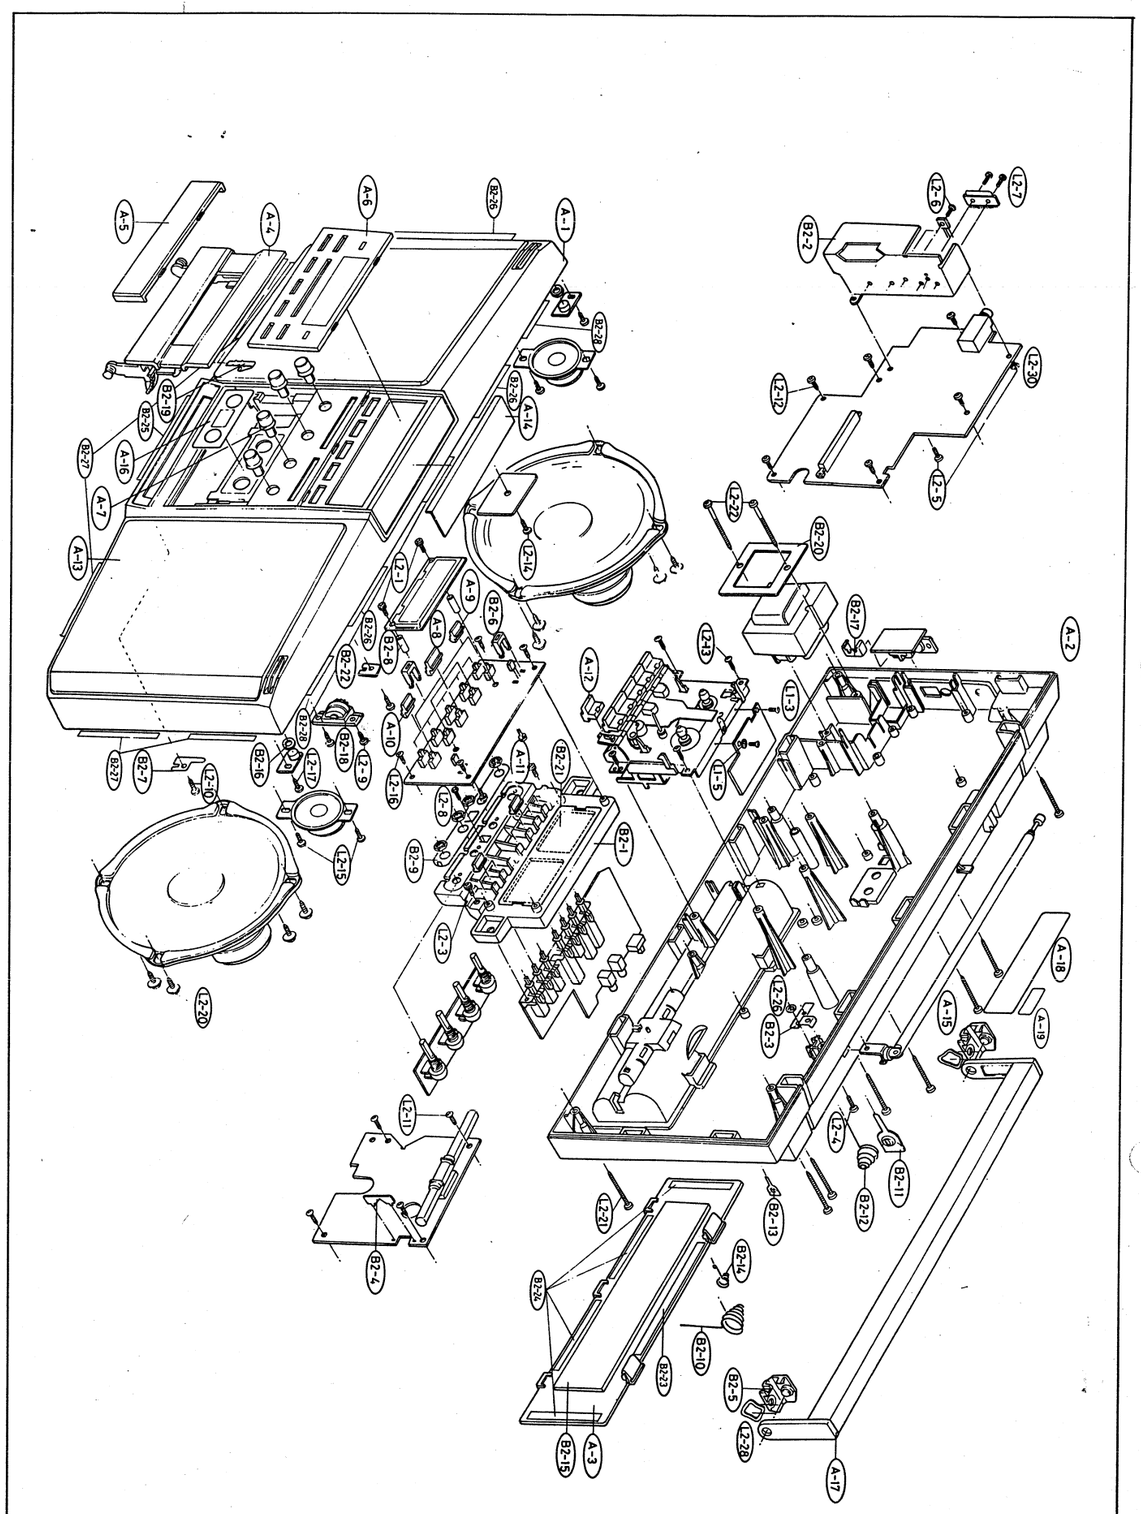

Explosionsbild Gehäuse